




I pannelli isolanti CLIMAPOR sono pannelli di polistirolo estruso ad alta densità, lisci e di colore bianco sono nati come materiali isolanti in quanto non assorbono acqua o umidità ed evitano il passaggio del vapore acqueo offrendo protezione per cantine, pareti e sottotetti. Resistenti alla pressione trovano ampia applicazione in tutti gli ambienti della casa dove, proteggendo le pareti dalle escursioni termiche, impediscono la dispersione del calore.

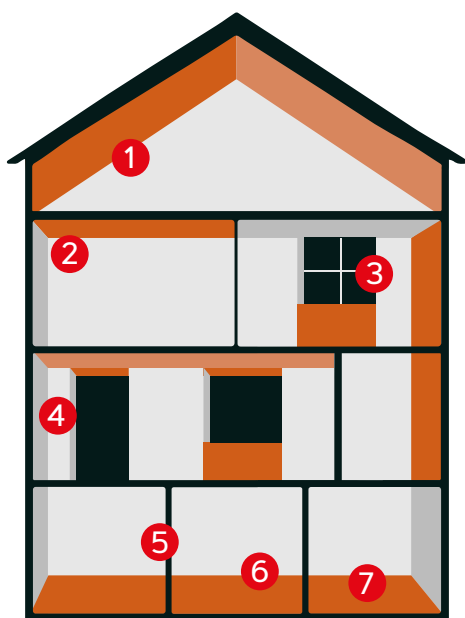

# CLIMA POR

PANNELLI ISOLANTI TERMICI E  
ACUSTICI PER INTERNO

SCARICA IL  
TUO LISTINO




- 1 ISOLAMENTO DEL TETTO
- 2 SOFFITTI E SOLAI
- 3 PONTI TERMICI
- 4 MURI CON ESPOSIZIONE ESTERNA
- 5 MURI DIVISORI
- 6 PAVIMENTI
- 7 RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

## VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Economico
- Estremamente leggero
- Facile da montare
- Elimina i ponti termici
- Riduzione della perdita di calore
- Copre crepe e irregolarità
- Verniciabile con pittura ad acqua senza solventi

# CLIMAPOR

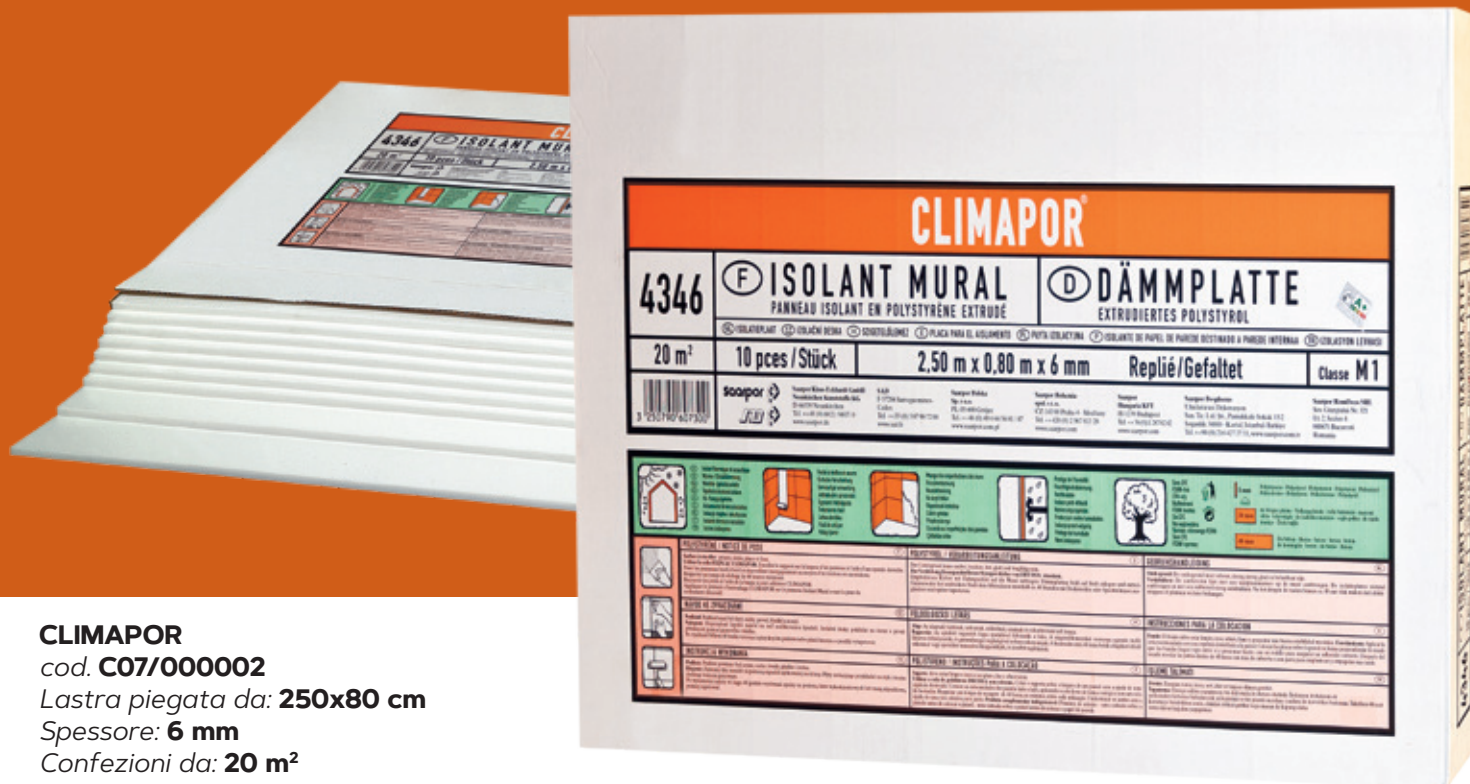

**CLIMAPOR**  
 cod. **C07/000002**  
 Lastra piegata da: **250x80 cm**  
 Spessore: **6 mm**  
 Confezioni da: **20 m<sup>2</sup>**



Rimuovere completamente la vecchia carta da parati e trattare le muffe esistenti con prodotti antimuffa.



Riparare le superfici danneggiate (crepe, buchi e ogni imperfezioni) con stucchi di riempimento.



Applicare la colla specifica con una spatola dentata per tutta l'ampiezza del pannello.



Porre il pannello isolante sull'adesivo ancora bagnato, passare con il rullo per far fuoriuscire eventuali bolle d'aria.



Lasciare asciugare per 24/48 ore e riempire le fughe con un sigillante e levigare perfettamente.



Quando la superficie sarà asciutta è possibile procedere con l'applicazione della carta da parati o qualsiasi altra finitura.